


DATENERSTELLUNG FÜR FOLIE UND LACK

<p>VEREDELTE OBJEKTE</p>	<p>Die zu veredelnden Elemente in einer PDF auf einer separaten Ebene „Veredelung“ anzulegen.</p> <p>Die beste Qualität erreichst Du, wenn Du die Objekte als Text oder Vektorgrafiken anlegst. Bilddateien sind auch möglich, neigen aber zu einem unschönen Treppeneffekt.</p>
<p>ANLEGEN DER FARBE UND FARBENENNUNG</p>	<p>Die Farbe je nach Veredelungsoption benennen und als Volltonfarbe (Farbwert: 100% Magenta) anlegen.</p> <p>Beispiel „Goldfolie“</p>  <p>Benennungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Goldfolie - Silberfolie - Kupferfolie - Relieflack - UV-Lack
<p>ÜBERDRUCK-EINSTELLUNG</p>	<p>Alle Scodixelemente auf überdrucken stellen.</p>
<p>FOLIENVEREDELUNG</p>	<p>Wir empfehlen Objekte, die mit Folie veredelt werden sollen, nicht vorzudrucken, da durch die Produktionstoleranzen Blitzer entstehen können.</p>
<p>SICHERHEITSABSTÄNDE</p>	<p>Um das Aufplatzen von Folie und Lack zu vermeiden, empfehlen wir zu Falzungen einen Sicherheitsabstand von 0,5 mm einzuhalten.</p>
<p>VORAUSSETZUNGEN</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mindestlinienstärke Lack: keine - Mindestlinienstärke Folie: 0,25 mm - Mindestabstand zwischen zwei Linien: 0,5 mm - Mindestschriftgröße Folie: 11 pt orientiert an Arial Regular 11 pt <ul style="list-style-type: none"> → zu kleine/dünne Aussparungen können zulaufen → zu kleine/dünne Elemente können ausbrechen

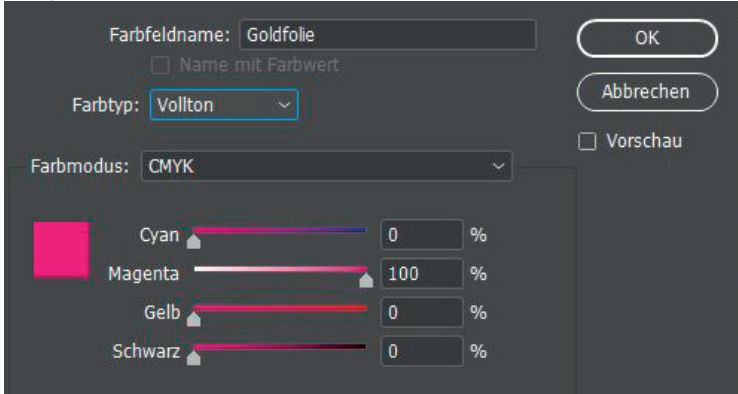